EPSON
EXCEED YOUR VISION

Manual de red

Derechos reservados y marcas comerciales

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación ni transmitida en forma alguna ni por ningún medio mecánico, de fotocopiado, de grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume ninguna responsabilidad de patentes con respecto al uso de la información contenida en este documento. Asimismo, se declina cualquier responsabilidad por los daños que pudieran producirse como consecuencia del uso de la información aquí contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas, reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation y sus afiliados no asumen la responsabilidad de los daños o problemas derivados del uso de accesorios que no sean productos originales EPSON u homologados por Seiko Epson Corporation.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

- ❏ Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
- ❏ Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
- ❏ Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.
- ❏ Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

Marcas comerciales

EPSON y EPSON Stylus son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Aviso general: los otros nombres de productos utilizados en el presente se usan con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2012 de Epson America, Inc. 4/12

CPD-27712R1

Contenido

Derechos reservados y marcas comerciales

Capítulo 1 Introducción

Acerca de la impresora 6
Acerca de este manual 6
Advertencias, precauciones y notas 7
Entorno operativo 7
Características de la interface de red 7
Funcionamiento de la interface de red 8
    Indicadores luminosos de estado 8
    Conector de red 8
Acerca del software 9
Términos y conceptos 9

Capítulo 2 Configuración del sistema para impresión en red

Aspectos generales 10
Instalación de los componentes de red en la computadora 11
    Mac OS X. 11
    Windows 7 y Windows Vista 11
    Windows XP. 13
Configuración de la interface de la impresora 14
    Conexión de la interface de red a la red 14
    Configuración de la interface de red 15
    Impresión de una hoja de estado de red 17
Instalación del driver de la impresora 18
    Acerca de la instalación del driver de la impresora 18
    Mac OS X. 18
    Windows 20
Añadir el puerto de red 22
    Mac OS X. 22
    Windows 23

Capítulo 3 ***Software de red***

EpsonNet Config para Mac OS X 25
Acerca de EpsonNet Config. 25
Acceso al Manual del usuario de EpsonNet Config. 25
EpsonNet Config para Windows 26
Acerca de EpsonNet Config. 26
Acceso al Manual de usuario de EpsonNet Config 26
EpsonNet Config con explorador Web 26
Acerca de EpsonNet Config. 26
Configuración de la interface de red mediante EpsonNet Config con explorador Web. 27
Ventana inicial 30

Capítulo 4 ***Solución de problemas***

Problemas generales. 32

Capítulo 5 ***Desinstalación del software***

Mac OS X. 34
Windows 7 y Windows Vista 34
Windows XP. 34

Índice

Capítulo 1

Introducción

Acerca de la impresora

Esta impresora lleva incorporado una interface Ethernet y se puede conectar en cualquier sitio de la red mediante 10Base-T o 100Base-TX. La interface Ethernet selecciona de forma automática los protocolos de red y la velocidad de conexión cuando se conecta a la red.

La interface de red es compatible con varios protocolos y detecta automáticamente los protocolos utilizados en la red. Puede imprimir desde aplicaciones Mac OS® X y Microsoft® Windows®.

Si desea configurar la interface de red para utilizar protocolos de red TCP/IP y SNMP, utilice EpsonNet Config. La utilidad de configuración se proporciona con la impresora y le permite configurar la interface de red de forma simple y rápida.

Nota:
La utilidad EpsonNet Config configura la interface de red únicamente para trabajar con protocolos que existen en la red. Esto no implica que se puedan usar todos los protocolos arriba citados en la red o en el sistema operativo. Los protocolos que la interface de red puede usar varían en función del sistema operativo utilizado y la configuración de la red.

Acerca de este manual

Este manual contiene información acerca del uso de una interface de red en una red. Incluye instrucciones acerca de la instalación de la interface de red, del software de configuración y la configuración de los ajustes de red de la impresora y la computadora.

Para más información acerca de la impresora, consulte el *Manual del usuario*.

Nota:

- ❏ *Este manual está destinado a los administradores de redes; para llevar a cabo muchos de los pasos incluidos en este manual, es necesario un conocimiento profundo de las redes y derechos de administrador.*
- ❏ *El término "administrador de la red" en este manual se refiere a la persona responsable del mantenimiento y gestión de la red. El término "administrador" es sinónimo de "supervisor".*

❏ *En este manual, la “interface de red” se refiere a la interface Ethernet de la impresora.*

❏ *Es posible que algunas de las capturas de pantalla en este manual muestren un nombre de impresora distinta a la suya. Esto no cambia las instrucciones.*

Advertencias, precauciones y notas

Advertencias
se deben seguir cuidadosamente para evitar daños físicos.

Precauciones
se deben seguir para evitar daños al equipo.

Notas
contienen información importante y consejos útiles sobre la operación de la impresora.

Entorno operativo

La interface de red es compatible con los siguientes entornos.

Sistema operativo	Protocolo
Mac OS X 10.7.x Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.5.8	Bonjour y TCP/IP
Windows 7 Windows Vista® Windows XP (Home, Professional, 32 bits, 64 bits)	TCP/IP (usando el puerto LPR, Standard TCP/IP)

Características de la interface de red

❏ Conecta su impresora EPSON a la red mediante la interface Ethernet incorporada, llamada “interface de red” en este manual.

❏ Admite múltiples protocolos tales como TCP/IP y Bonjour.

❏ Admite tanto 10Base-T como 100Base-TX.

❏ Admite DHCP.

- ❏ Admite la función Automatic Private IP Addressing (APIPA), que asigna automáticamente una dirección IP a la interface de red incluso aunque no haya servidor DHCP en la red.
- ❏ Admite la función Dynamic DNS (DNS Dinámico).
- ❏ Admite SNMP.
- ❏ Admite SNTP (Simple Network Time Protocol).
- ❏ Admite Bonjour de Mac OS X 10.5.8 o posterior.

Funcionamiento de la interface de red

Indicadores luminosos de estado

Los indicadores luminosos de estado proporcionan información importante acerca de la operación de la interface de red.

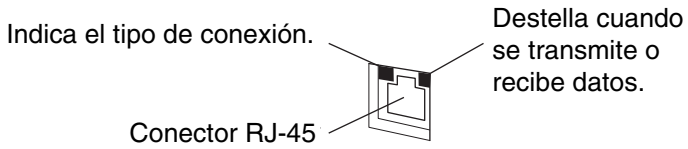

El indicador a la izquierda indica si la interface de red está conectada a una red 10Base-T (verde) o 100Base-TX (naranja).

El indicador a la derecha destella cuando se está transmitiendo o recibiendo datos.

Si el indicador a la izquierda está de color verde y el indicador luminoso a la derecha está apagado, la impresora no está conectada a la red.

Conector de red

El conector RJ-45 sirve para conectar un cable Ethernet a una red. Puede usar un cable Ethernet tanto para 10Base-T como para 100Base-TX.

Precaución:
Tiene que utilizar un cable de categoría 5 o superior, blindado y de pares trenzados, para conectar la interface de red a una red.

Acerca del software

El CD del software suministrado con la impresora incluye el siguiente software de red.

- ❏ EpsonNet Config para Mac OS X es una utilidad de configuración basada en Mac OS X que le permite configurar la interface de red. Consulte la sección “EpsonNet Config para Mac OS X” en la página 25.

- ❏ EpsonNet Config para Windows es una utilidad de configuración basada en Windows que le permite configurar la interface de red. Consulte la sección “EpsonNet Config para Windows” en la página 26.

- ❏ EpsonNet Config con explorador Web es una utilidad de configuración basada en Internet que le permite configurar la interface de red. Consulte la sección “EpsonNet Config con explorador Web” en la página 26.

Términos y conceptos

Configuración - Conjunto preparado de condiciones para que un dispositivo funcione correctamente. La configuración de la interface de red se requiere para que funcione con protocolos disponibles en una red.

DHCP - Siglas del inglés “dynamic host configuration protocol”. Es un protocolo de configuración para host dinámico. Se trata de un protocolo que asigna direcciones IP dinámicas a los dispositivos de la red.

Protocolo - Regla que controla cómo se intercambian los datos a través de una red. Las computadoras y el software no pueden comunicarse si utilizan protocolos distintos.

TCP/IP - Siglas del inglés “Transmission Control Protocol/Internet Protocol”, una serie de protocolos que proporcionan comunicación entre los nodos de una red.

Capítulo 2

Configuración del sistema para impresión en red

Aspectos generales

En esta sección se describe el procedimiento general de configuración de la interface de red.

1. Compruebe el funcionamiento de la interface de red.

   Compruebe las operaciones y las funciones de la interface de red, tales como los indicadores luminosos de estado. Si desea más información, consulte la sección “Funcionamiento de la interface de red” en la página 8.

2. Instale los componentes de red necesarios en las computadoras.

   Compruebe que estén instalados los componentes de red necesarios (tales como TCP/IP) en las computadoras, y que estén configurados los ajustes de red (como la dirección IP, la máscara de subred, etc).

3. Conecte la interface de red a la red.

   Conecte la interface de red a la red. Si desea más información, consulte la sección “Conexión de la interface de red a la red” en la página 14.

4. Configure la interface de red e instale el driver de la impresora.

   Si desea más información, consulte la sección “Configuración de la interface de red” en la página 15.

5. Si es necesario, configure los ajustes de red de la interface de red con EpsonNet Config.

   Configure la interface de red con EpsonNet Config. Si es usuario de Mac OS X, consulte la sección “Acerca de EpsonNet Config” en la página 25. Si es usuario de Windows, consulte la sección “Acerca de EpsonNet Config” en la página 26.

Instalación de los componentes de red en la computadora

Antes de configurar la interface de red y de imprimir desde la computadora, tiene que instalar los componentes de red necesarios (como TCP/IP) y asignar una dirección IP y una máscara de subred a la computadora, según el método de impresión que desee usar. Consulte la sección correspondiente a su sistema operativo en este capítulo.

Mac OS X

Para asignar una dirección IP, una máscara de subred, etc. a su computadora Mac®, siga los pasos que se indican a continuación.

1. En el menú Apple®, seleccione **Preferencias del Sistema**.
2. Abra el panel de control de **Red**.
3. Seleccione **Ethernet** como el método de conexión, seleccione el método para asignar la dirección IP del menú Configurar IPV4 y luego asigne la dirección IP.
4. Haga clic en el botón **Aplicar** o **Aplicar ahora** para guardar cualquier cambio.

Vaya a la sección “Conexión de la interface de red a la red” en la página 14.

Windows 7 y Windows Vista

Para Windows 7 y Windows Vista, utilice el siguiente procedimiento para instalar los componentes necesarios.

Nota:

- ❏ *Es posible que necesite el CD del sistema operativo Windows durante la instalación.*
- ❏ *Cuando utilice TCP/IP para imprimir, necesita definir la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada de la computadora.*

1. Haga clic en , **Panel de control** y luego haga doble clic en **Centro de redes y recursos compartidos** o haga clic en **Ver el estado y las tareas de red**.
2. Haga clic en Change adapter settings, haga clic con el botón derecho del mouse en **Local Area Connection** (Conexión de área local) y haga clic en **Propiedades** (Windows 7), o haga clic en **Ver estado** (Windows Vista) y luego haga clic en el botón **Propiedades** (Windows Vista).

   Nota:
   *Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en el botón **Sí** o **Continuar**.*

3. Compruebe si los componentes de red necesarios que se muestran a continuación figuran en la lista. Si ya están instalados, pase a la sección “Conexión de la interface de red a la red” en la página 14.

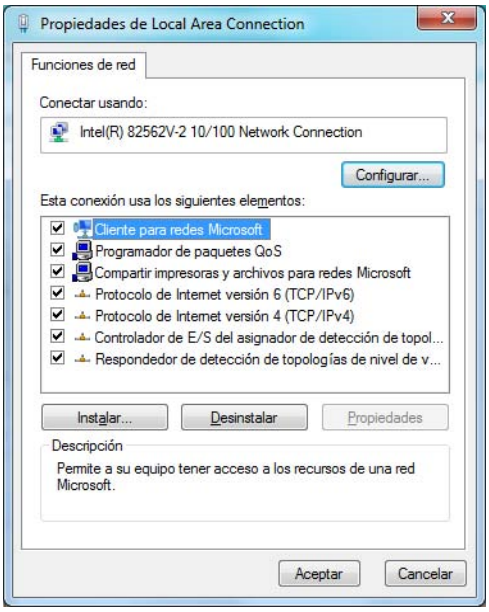
Propiedades de Local Area Connection
Funciones de red
Conectar usando:
Intel(R) 82562V-2 10/100 Network Connection
Configurar...
Esta conexión usa los siguientes elementos:
Cliente para redes Microsoft
Programador de paquetes QoS
Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft
Protocolo de Internet versión 6 (TCP/IPv6)
Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
Controlador de E/S del asignador de detección de topol...
Respondedor de detección de topologías de nivel de v...
Instalar...
Desinstalar
Propiedades
Descripción
Permite a su equipo tener acceso a los recursos de una red Microsoft.
Aceptar
Cancelar

En la tabla siguiente figuran los componentes de red necesarios para configurar la interface de red con EpsonNet Config.

Pantallas de configuración de EpsonNet Config	**Componentes necesarios**
TCP/IP, SNMP (IP Trap o “detección de IP”)	Protocolo de Internet (TCP/IP)

En la tabla siguiente figuran los componentes de red necesarios para imprimir por red.

Método de impresión	**Componentes necesarios**
Impresión LPR o por Internet	Protocolo de Internet (TCP/IP)

4. Si los componentes necesarios no se encuentran en la lista, haga clic en **Instalar** para instalarlos.

5. Haga doble clic en **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** en el cuadro de diálogo Propiedades de Conexión de área local para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4). Configure la dirección IP, la máscara de subred, etc. y luego haga clic en **Aceptar**.

6. Reinicie la computadora.

Ahora están instalados los componentes necesarios. Vaya a la sección “Conexión de la interface de red a la red” en la página 14.

Windows XP

En Windows XP, siga este procedimiento para instalar los componentes necesarios.

Nota:

❏ *Es posible que necesite el CD-ROM de Windows XP durante la instalación.*

1. Haga clic en **Inicio**, seleccione **Configuración**, seleccione **Panel de control** y luego seleccione **Conexiones de red**.

2. Bajo **LAN o Internet de alta velocidad**, haga clic con el botón derecho del mouse en el icono **Conexión de área local** y elija **Propiedades**.

3. Compruebe si los componentes de red que se muestran a continuación figuran en la lista. Si ya están instalados, pase a la sección “Conexión de la interface de red a la red” en la página 14.

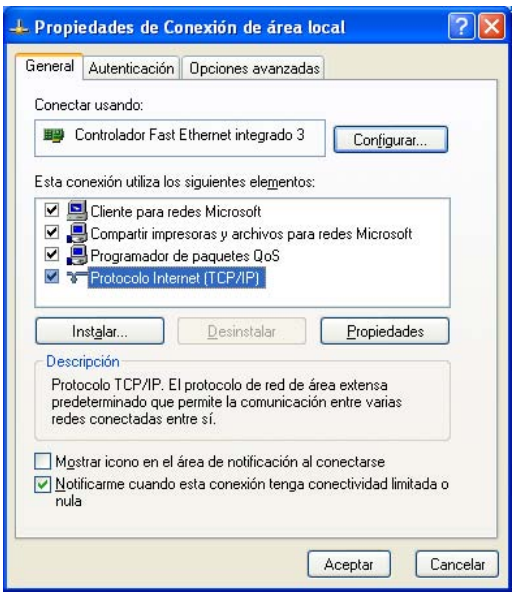
Propiedades de Conexión de área local
General
Autenticación
Opciones avanzadas
Conectar usando:
Controlador Fast Ethernet integrado 3
Configurar...
Esta conexión utiliza los siguientes elementos:
Cliente para redes Microsoft
Compartir impresoras y archivos para redes Microsoft
Programador de paquetes QoS
Protocolo Internet (TCP/IP)
Instalar...
Desinstalar
Propiedades
Descripción
Protocolo TCP/IP. El protocolo de red de área extensa predeterminado que permite la comunicación entre varias redes conectadas entre sí.
Mostrar icono en el área de notificación al conectarse
Notificarme cuando esta conexión tenga conectividad limitada o nula
Aceptar
Cancelar

En la tabla siguiente figuran los componentes de red necesarios para configurar la interface de red con EpsonNet Config.

Pantallas de configuración de EpsonNet Config	**Componentes necesarios**
TCP/IP, SNMP (IP Trap o “detección de IP”)	Protocolo de Internet (TCP/IP)

En la tabla siguiente figuran los componentes necesarios para imprimir por red.

Método de impresión	Componentes necesarios
Impresión LPR o por Internet	Protocolo de Internet (TCP/IP)

4. Si los componentes necesarios no aparecen en la lista, haga clic en **Instalar** para instalarlos.

5. Para la impresión LPR:
   Haga doble clic en **Protocolo de Internet (TCP/IP)**, en el cuadro de diálogo Propiedades de conexión de área local, para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del protocolo TCP/IP. Configure la dirección IP, la máscara de subred, etc. y luego haga clic en **Aceptar**.

6. Reinicie la computadora.

Ya están instalados los componentes necesarios. Vaya a la sección “Conexión de la interface de red a la red” en la página 14.

Configuración de la interface de la impresora

Conexión de la interface de red a la red

Siga estas instrucciones para conectar a la red la interface de red.

1. Compruebe que la impresora esté apagada.

2. Conecte un extremo del cable de red al conector RJ-45 de la interface de red y el otro extremo a la red.

Precaución:
- ❏ *Para prevenir un funcionamiento anómalo, utilice un cable de categoría 5 o superior, blindado y de pares trenzados, para conectar la interface de red.*
- ❏ *No conecte o desconecte el cable de red cuando la impresora esté encendida.*

Nota:
Puede usar tanto 10Base-T como 100Base-TX. Para imprimir gran cantidad de datos se recomienda utilizar la velocidad más alta disponible para su producto con un tráfico de red ligero.

3. Encienda la impresora.

Nota para Mac OS X:
La impresora admite la tecnología Bonjour y está activada de forma predeterminada, por lo que puede utilizarla simplemente conectándola a una red. Puede desactivar el ajuste Bonjour con el panel de control de la impresora. Si desea más información, consulte la sección "Configuración de la interface de red" en la página 15.

Ahora puede configurar la interface de red para utilizar TCP/IP en la red e imprimir una hoja de estado de red.

Configuración de la interface de red

Después de conectar la impresora a la red, necesita configurar la interface de red para utilizarla en una red TCP/IP. Los siguientes elementos se utilizan para establecer los ajustes de red en el panel de control de la impresora (sólo está disponible cuando **CONFIGURACIÓN DE RED** está configurado como **ACTIVAR**):

Item	**Parameter**
CONFIGURACIÓN DE RED	DESACTIVAR, ACTIVAR
AJUSTE DIRECCIÓN IP	AUTOMÁTICO, PANTALLA, PING
APPLE TALK	ACTIVADA, DESACTIVADA
MS NETWORK	ACTIVADA, DESACTIVADA
AJUSTE IP MS PEPRED	DIRECCIÓN IP 000.000.000.000 a 255.255.255.255 (el ajuste predeterminado es 192.168.192.168) MÁSCARA DE SUBRED 000.000.000.000 a 255.255.255.255 (el ajuste predeterminado es 255.255.255.000) PUERTA ENLACE PREDET 000.000.000.000 a 255.255.255.255 (el ajuste predeterminado es 255.255.255.255)
BONJOUR	ACTIVADA, DESACTIVADA
INICIALIZ CONFIG RED	EJECUTAR

Siga estos pasos para configurar la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada desde el panel de control:

1. Compruebe que la impresora esté encendida y que aparezca el mensaje **PREPARADA** en la pantalla LCD de la impresora.

2. Pulse el botón **Menu** ▶ del panel de control para acceder al sistema de menús de la impresora.

3. Pulse el botón ▼ para señalar **CONFIGURACIÓN DE RED**, luego pulse el botón ▶.

4. Pulse el botón ▶, luego pulse el botón ▼ para señalar **ACTIVAR**.

5. Pulse el botón ↵. Aparecerá un asterisco (*) al lado de la palabra **ACTIVAR** para indicar que está seleccionada.

6. Pulse el botón ◀ para volver al menú anterior, luego pulse el botón ▼ para señalar **AJUSTE DIRECCIÓN IP**.

7. Pulse el botón ▶, luego pulse el botón ▲ o ▼ para elegir uno de los siguientes ajustes de configuración IP:

   - ❏ Seleccione **AUTOMÁTICO** si su red utiliza un servidor DHCP para proveer los ajustes IP automáticamente. La dirección IP de la impresora se obtendrá del servidor DHCP cada vez que reinicie o vuelva a encender la impresora, pero puede cambiar ya que las direcciones IP se reasignan conforme avance el tiempo.

   - ❏ Seleccione **PANTALLA** si desea configurar los ajustes IP de la impresora de forma manual (recomendado).

   - ❏ Seleccione **PING** para configurar la dirección IP de la impresora utilizando el comando arp. La dirección IP se configura cuando la impresora se apaga y se vuelve a encender.

8. Pulse el botón ↵. Aparecerá un asterisco (*) al lado del ajuste que seleccionó.

9. Pulse el botón ◀ para volver al menú anterior, luego haga lo siguiente:

   - ❏ Si seleccionó **AUTOMÁTICO** como el ajuste dirección IP, pulse el botón Cancelar/Reiniciar 🗑 para salir del menú de la impresora. Después, continúe con el paso 14.

   - ❏ Si seleccionó **PANTALLA** como el ajuste dirección IP, continúe con el paso 10.

   - ❏ Si seleccionó **PING** como el ajuste dirección IP, pulse el botón Cancelar/Reiniciar 🗑 para salir del menú de la impresora. Imprima una hoja de estado de red para determinar la dirección MAC de la impresora (consulte la sección “Impresión de una hoja de estado de red” en la página 17 a continuación). Después, utilice el comando arp para configurar la dirección IP desde una computadora que esté en el mismo segmento de la red que la impresora. Ingrese el comando arp en la línea de comando utilizando este formato (donde la letra X es la dirección IP que desea asignar y la letra Y es la dirección MAC):

     arp -s XXX.XXX.XXX.XXX YY-YY-YY-YY-YY-YY

     Después de ingresar el comando, continúe con el paso 14.

10. Pulse el botón ▼ para señalar **AJUSTE IP MS PEPRED**, luego pulse el botón ▶. La dirección IP aparecerá en la pantalla LCD de la impresora.

11. Pulse el botón ▲ o ▼ para cambiar el valor de cada octeto, luego pulse el botón ▶ para seleccionar el próximo octeto. Cuando termine de cambiar el valor del último octeto, pulse el botón ▶. En la pantalla LCD de la impresora aparecerá la máscara de subred.

12. Pulse el botón ▲ o ▼ para cambiar el valor de cada octeto, luego pulse el botón ▶ para seleccionar el próximo octeto. Cuando termine de cambiar el valor del último octeto, pulse el botón ▶. En la pantalla LCD de la impresora aparecerá la puerta de enlace predeterminada.

13. Pulse el botón ▲ o ▼ para cambiar el valor de cada octeto, luego pulse el botón ▶ para seleccionar el próximo octeto. Cuando termine de cambiar el valor del último octeto, pulse el botón Cancelar/Reiniciar 🗑 para salir del menú de la impresora.

14. Apague la impresora y vuélvela a encender.

> ***Precaución:***
> *Después de apagar la impresora, espere hasta que se apaguen los indicadores luminosos de estado antes de encenderla de nuevo; de lo contrario, es posible que la interface de red no funcione correctamente.*

15. Consulte la sección “Impresión de una hoja de estado de red” a continuación para imprimir una hoja de estado de red y confirmar la nueva dirección IP, la cual necesitará durante la configuración. También puede usar el software EpsonNet Config para obtener la dirección IP.

Ahora puede instalar el software de la impresora (consulte la sección “Instalación del driver de la impresora” en la página 18.

Impresión de una hoja de estado de red

1. Compruebe que la impresora no esté imprimiendo y que aparezca el mensaje **PREPARADA** en la pantalla LCD de la impresora.

2. Cargue tres hojas de papel de tamaño Carta o A4.

3. Pulse el botón **Menu** ▶ del panel de control para acceder al sistema de menús de la impresora.

4. Pulse el botón ▼ para señalar **IMPRESIÓN DE PRUEBA**, luego pulse el botón ▶.

5. Pulse el botón ▼ para señalar **HOJA ESTADO DE RED**, luego pulse el botón ▶.

6. Pulse el botón ↵ para imprimir la hoja de estado de red.

Instalación del driver de la impresora

Acerca de la instalación del driver de la impresora

Para imprimir con la impresora en red, debe instalar el driver de la impresora (software de la impresora) en su computadora. Consulte la sección correspondiente a su sistema operativo.

Mac OS X

No coloque el CD de la impresora EPSON en su computadora. Los drivers para Mac OS X han sido actualizados y reemplazan los drivers que se incluyen en el CD de la impresora. Para descargar los drivers más recientes, haga lo siguiente:

1. Asegúrese de que la computadora y la impresora estén encendidas y que la impresora esté conectada a la computadora.

2. Visite la página **global.latin.epson.com/pro3880** para descargar los drivers más recientes.

3. Haga clic en la ficha **Soporte Técnico**.

4. Haga clic en **Controladores y Software**.

5. Haga clic en el botón **Descarga** situado a un lado de las opciones Actualizador de driver Mac OS X 10.5.8 a 10.7.x, Utilitario EpsonNet Config para Mac y Utilitario Remote Panel para Mac para descargar los drivers.

   Nota:
   La utilidad LFP Remote Panel no es compatible con Mac 10.7.

6. Localice el archivo ejecutable del Actualizador de driver Mac OX 10.5.8 a 10.7.x que descargó y haga doble clic en él para extraer todos los archivos.

7. Haga clic en el icono del instalador **EPSON Printer.mpkg**.

8. Cuando vea esta pantalla, haga clic en **Continuar**.

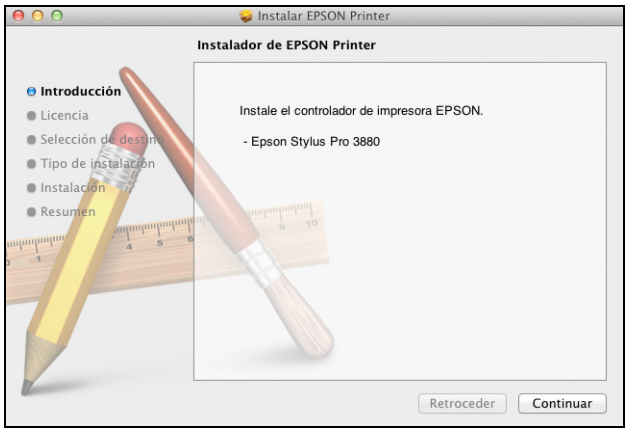

9. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el driver.

10. Cuando termine la instalación, haga clic en **Cerrar**.

11. Abra **Preferencias del Sistema** y haga clic en **Impresión y Escaneado** o en **Impresión y Fax**.

12. Haga clic en el botón **+** y seleccione su impresora. Luego, haga clic en **Añadir**.

13. Cuando termine, cierre **Preferencias del Sistema**.

14. A continuación, localice el archivo ejecutable del Utilitario EpsonNet Config para Mac y haga doble clic en él para extraer todos los archivos

15. Haga doble clic en el icono del instalador **Installer**.

16. Cuando vea esta pantalla, haga clic en **Continuar**.

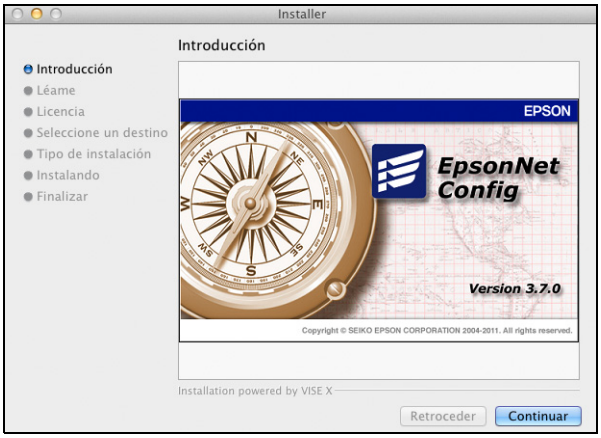

17. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la utilidad EpsonNet Config.

18. Cuando termine la instalación, haga clic en **Salir**.

19. A continuación, localice el archivo ejecutable del Utilitario Remote Panel para Mac y haga doble clic en él para extraer todos los archivos.

    Nota:
    La utilidad LFP Remote Panel no es compatible con Mac 10.7.

20. Haga doble clic en el icono del instalador **Installer**.

21. Cuando vea esta pantalla, haga clic en **Continuar**.

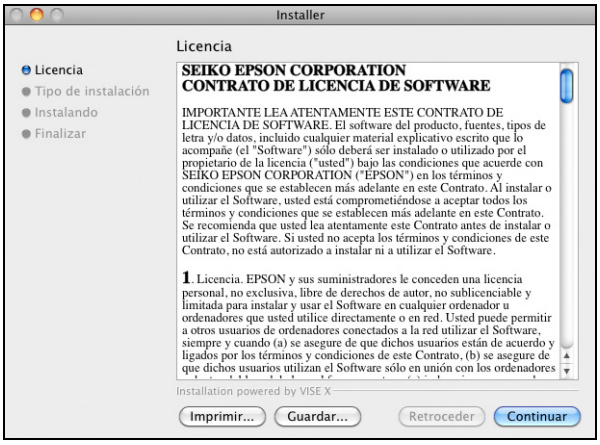
Installer
Licencia
Licencia
Tipo de instalación
Instalando
Finalizar
SEIKO EPSON CORPORATION
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE
IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE ESTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE. El software del producto, fuentes, tipos de letra y/o datos, incluido cualquier material explicativo escrito que lo acompañe (el "Software") sólo deberá ser instalado o utilizado por el propietario de la licencia ("usted") bajo las condiciones que acuerde con SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") en los términos y condiciones que se establecen más adelante en este Contrato. Al instalar o utilizar el Software, usted está comprometiéndose a aceptar todos los términos y condiciones que se establecen más adelante en este Contrato. Se recomienda que usted lea atentamente este Contrato antes de instalar o utilizar el Software. Si usted no acepta los términos y condiciones de este Contrato, no está autorizado a instalar ni a utilizar el Software.
1. Licencia. EPSON y sus suministradores le conceden una licencia personal, no exclusiva, libre de derechos de autor, no sublicenciable y limitada para instalar y usar el Software en cualquier ordenador u ordenadores que usted utilice directamente o en red. Usted puede permitir a otros usuarios de ordenadores conectados a la red utilizar el Software, siempre y cuando (a) se asegure de que dichos usuarios están de acuerdo y ligados por los términos y condiciones de este Contrato, (b) se asegure de que dichos usuarios utilizan el Software sólo en unión con los ordenadores
Installation powered by VISE X
Imprimir...
Guardar...
Retroceder
Continuar

22. Siga las instrucciones en pantalla para instalar la utilidad LFP Remote Panel.

23. Cuando termine la instalación, haga clic en **Salir**.

24. Cuando termine de instalar los drivers, consulte la sección “Añadir el puerto de red” en la página 22 para crear un puerto de red para su impresora.

Windows

1. Introduzca el CD del software de la impresora en el lector de CD o DVD de su computadora.

2. Si aparece la ventana Reproducción automática, haga clic en **Ejecutar Setup.exe**. Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Sí** o **Continuar**.

3. Seleccione **Español**.

4. Haga clic en **Instalar**.

5. Cuando vea una pantalla como ésta, haga clic en el botón **Manual**.

Instalación Utilidades Impresora EPSON
Compruebe que la impresora esté conectada al ordenador y luego enciéndala. El programa buscará la impresora y configurará el puerto de forma automática.
Si desea configurar el puerto de la impresora a mano, o si su impresora está conectada a través de una red, haga clic en Manual.
Manual
Parar búsqueda

6. Seleccione **LPT1:** como el puerto de la impresora, luego haga clic en **Aceptar**.

7. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el software necesario.

8. Cuando termine, haga clic en **Salir** y retire el CD. Reinicie su computadora si se lo indica el sistema.

Consulte la sección “Añadir el puerto de red” en la página 22 para crear un puerto de red para su impresora.

Añadir el puerto de red

Después de instalar el software de la impresora en su computadora, necesita añadir el puerto de red. Consulte la sección que corresponde a su sistema operativo.

Mac OS X

Consulte la sección a continuación para su método de impresión.

Impresión TCP/IP (recomendado)

1. Abra **Preferencias del Sistema**.
2. Haga clic en **Impresión y Escaneado** o **Impresión y Fax**.
3. Haga clic en **+** para añadir una impresora nueva.
4. Seleccione el modelo de la impresora EPSON TCP/IP.
5. Haga clic en **Añadir**.
6. Ahora puede usar la impresora en su red.

Impresión Bonjour

1. Abra **Preferencias del Sistema**.
2. Haga clic en **Impresión y Escaneado** o **Impresión y Fax**.
3. Haga clic en **+** para añadir una impresora nueva.
4. Seleccione el modelo de la impresora conectada con Bonjour.
5. Haga clic en **Añadir**.
6. Ahora puede usar la impresora en su red.

Windows

1. Haga clic en o **Inicio**, haga clic en **Panel de control** y luego haga clic en **Dispositivos e impresoras** (Windows 7), **Impresora** (Windows Vista), o **Impresoras y otro hardware** y luego en **Impresora y faxes** (Windows XP).

2. Haga clic con el botón derecho del mouse en la impresora **Epson Stylus Pro 3880** y seleccione **Propiedades de la impresora** o **Propiedades**.

3. Haga clic en la ficha **Puertos**, luego haga clic en **Agregar Puerto**.

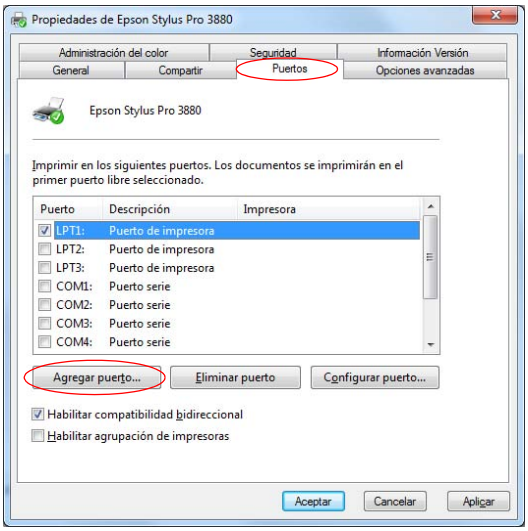

4. Seleccione **Standard TCP/IP Port**, luego haga clic en el botón **Puerto nuevo**.

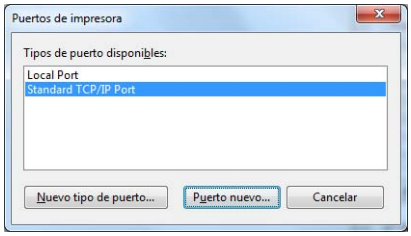

5. Cuando se abra el Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP, haga clic en **Siguiente**.

6. En el campo de texto Nombre o dirección IP de impresora, introduzca la dirección IP de la impresora que se muestra en la hoja de estado de red. A continuación, haga clic en **Siguiente**.

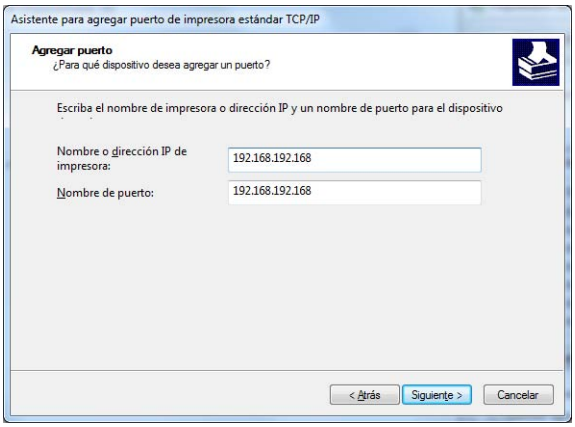
Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP
Agregar puerto
¿Para qué dispositivo desea agregar un puerto?
Escriba el nombre de impresora o dirección IP y un nombre de puerto para el dispositivo
Nombre o dirección IP de impresora:
192.168.192.168
Nombre de puerto:
192.168.192.168
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

7. En la siguiente pantalla, haga clic en **Finalizar**.

8. Cuando aparezca la ventana Propiedades, marque la casilla de verificación a un lado del puerto con la dirección IP correcta y haga clic en **Aplicar**.

Ahora puede usar la impresora en su red.

Capítulo 3

Software de red

En este capítulo se explica cómo usar el software de red que incluido con su impresora.

EpsonNet Config para Mac OS X

Acerca de EpsonNet Config

EpsonNet Config permite a los administradores configurar la interface de red.

Nota:
Asegúrese de utilizar el programa EpsonNet Config incluido en el CD del software proporcionado con la impresora.

Acceso al Manual del usuario de EpsonNet Config

El *Manual del usuario* de EpsonNet Config ofrece información detallada sobre el programa. Siga estos pasos para abrir el *Manual del usuario* de EpsonNet Config.

1. En la carpeta **Aplicaciones**, haga doble clic en la subcarpeta **EpsonNet** y luego doble clic en su subcarpeta **EpsonNet Config V3**. Por último, haga doble clic en el icono **EpsonNet Config**.

2. En el menú Ayuda, seleccione **Ayuda Configuración EpsonNet**.

Aparecerá el *Manual de usuario* de EpsonNet Config. Haga clic en los enlaces en la parte izquierda de la pantalla para obtener información sobre cómo usar EpsonNet Config.

EpsonNet Config para Windows

Acerca de EpsonNet Config

EpsonNet Config permite a los administradores configurar la interface de red.

Nota:

❏ *Asegúrese de utilizar el programa EpsonNet Config incluido en el CD del software proporcionado con la impresora.*

Acceso al Manual de usuario de EpsonNet Config

El *Manual de usuario* de EpsonNet Config ofrece información detallada sobre el programa. Siga estos pasos para abrir el *Manual del usuario* de EpsonNet Config.

1. Haga clic en o **Inicio**, señale **Todos los programas** o **Programas**. Después, seleccione **EpsonNet** y luego **EpsonNet Config V3**. Haga clic en **EpsonNet Config** para iniciarlo.

2. En el menú Ayuda, seleccione **Ayuda Configuración EpsonNet**.

   Aparecerá el *Manual de usuario* de EpsonNet Config. Haga clic en los enlaces en la parte izquierda de la pantalla para obtener información sobre cómo usar EpsonNet Config.

EpsonNet Config con explorador Web

Acerca de EpsonNet Config

EpsonNet Config con explorador Web es una utilidad basada en la Web y diseñada para configurar la impresora y utilizarla en una red.

Al escribir la dirección IP de la interface de red para la dirección URL de su explorador Web, puede iniciar EpsonNet Config y así podrá configurar la interface de red.

Nota:

Primero debe configurar la dirección IP antes de usar EpsonNet Config con explorador Web. Consulte la sección “Configuración de la interface de red” en la página 15.

Exploradores Web admitidos

Los siguientes exploradores Web son admitidos:

- ❏ Microsoft Internet Explorer versión 5.0 o posterior
- ❏ Netscape Navigator versión 7.0 o posterior
- ❏ Firefox versión 2.0 o posterior

Acerca de la configuración del explorador Web

Cuando ejecute EpsonNet Config con explorador Web, no utilice un servidor proxy para acceder a Internet. Si la casilla de verificación **Acceder a Internet mediante un servidor proxy** está activada, no podrá usar EpsonNet Config con explorador Web. Asegúrese de desactivar la casilla de verificación Acceder a Internet mediante un servidor proxy.

Configuración de la interface de red mediante EpsonNet Config con explorador Web

Después de asignar una dirección IP a la interface de red con el panel de control de la impresora, con EpsonNet Config, o con un servidor DHCP, puede configurar la interface de red con EpsonNet Config con explorador Web.

Nota:

- ❏ *Debe tener instalado un explorador Web en la computadora.*
- ❏ *TCP/IP debe estar correctamente configurado para la computadora y la interface de red.*

Siga estos pasos para cambiar la dirección IP con EpsonNet Config.

1. Encienda la impresora.

2. Ejecute EpsonNet Config de una de estas formas.

   ❏ Ejecute EpsonNet Config. Seleccione la impresora que desee configurar de la lista y haga clic en **Abrir Navegador**.

   ❏ Abra el explorador Web y escriba directamente la dirección IP de la interface de red.

   http://dirección IP de la interface de red/

   Ejemplo: **http://192.168.100.201/**

   Nota:
   Para saber la dirección IP de la interface de red, utilice EpsonNet Config. Consulte la sección "Acerca de EpsonNet Config" en la página 25 (para Mac OS X), o la sección "Acerca de EpsonNet Config" en la página 26 (para Windows). También puede imprimir una hoja de estado de red desde el panel de control de la impresora. Consulte las instrucciones de la sección "Impresión de una hoja de estado de red" en la página 17.

3. Haga clic en la opción **TCP/IP** situada bajo Red en el menú Configuración para ver la de configuración de TCP/IP.

4. Seleccione un método para adquirir la dirección IP. Si selecciona **Auto** (Automático), el DHCP quedará disponible y asignará una dirección IP automáticamente. Si desea definir la dirección IP manualmente, seleccione **Manual** (recomendado).

   Nota:
   ❏ *El administrador de red debe comprobar los cambios realizados en los ajustes de la dirección IP.*

   ❏ *Si selecciona **Auto** (Automático), el DHCP quedará disponible. Un servidor/enrutador DHCP debe estar disponible en la red.*

   ❏ *Si está activada la opción **Establecer utilizando Automatic Private IP Addressing (APIPA)**, se asignará automáticamente una dirección IP privada a la interface de red incluso aunque no haya servidores DHCP instalados en su sistema o en su red.*

   ❏ *Si la función de servidor DNS dinámico no está admitida, le recomendamos que seleccione **Manual** y que escriba una dirección IP. Si selecciona **Auto**, la dirección IP de la interface de red variará cada vez que encienda la impresora, por lo que deberá cambiar el ajuste del puerto de la impresora según corresponda.*

5. Para asignar una dirección IP manualmente, escriba la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada. Asegúrese de especificar una dirección IP que no entre en conflicto con otros dispositivos de la red.

   Nota:
   Si hay un servidor o un enrutador que funciona como puerta de enlace, escriba la dirección IP del servidor o del enrutador para la dirección de la puerta de enlace. Si no hay ninguna puerta de enlace, deje los valores predeterminados.

6. Si desea obtener automáticamente una dirección privada entre 169.254.1.1 y 169.254.254.254 cuando el servidor DHCP no pueda obtener una dirección IP, seleccione **Activado** en **Establecer utilizando Automatic Private IP Addressing (APIPA)**; en caso contrario, seleccione **Desactivado**.

7. Para configurar una dirección IP mediante el comando “ping”, seleccione **Activado** en **Establecer utilizando PING**. Seleccione **Desactivado** cuando configure la dirección IP con EpsonNet Config: esto impide que se produzca un cambio inesperado de la dirección IP.

8. Seleccione **Activado** para la opción **Adquirir Dirección de Servidor DNS Automáticamente** si desea adquirir la dirección del servidor DNS con el servidor DHCP.

   Si desea especificar la dirección del servidor DNS manualmente, seleccione **Desactivado** e ingrese la dirección IP de éste.

9. Configure como **Activado** la opción **Adquirir nombre de dominio y de host Automáticamente** si desea adquirir el nombre de host y el de dominio con el servidor DHCP.

   Si desea especificar la dirección manualmente, ingrese el nombre de host y el del dominio en los cuadros de texto correspondientes.

10. Configure como **Activado** la función **Registrar Dirección de Interface de Red al Servidor DNS** si desea registrar el nombre de host y de dominio en el servidor DNS con el servidor DHCP que admite DNS dinámico.

    Si desea registrar el nombre de host y el de dominio directamente en el servidor DNS, seleccione **Activado** en la opción **Registrar Dirección de Interface de Red Directamente al Servidor DNS**.

11. Seleccione **Activado** o **Desactivado** en **Universal Plug and Play**. Seleccione **Activado** si desea utilizar la función Universal Plug and Play.

12. Cambie el nombre del dispositivo Universal Plug and Play predeterminado, si lo desea. Este nombre de dispositivo lo usa Windows para admitir la función Universal Plug and Play.

13. Sólo en Mac OS X:
    Seleccione **Activado** o **Desactivado** en **Usar Bonjour**. Si selecciona **Activado**, escriba el Nombre Bonjour y el Nombre de la impresora Bonjour. Si su entorno de red admite DHCP, puede utilizar una impresora en red con simple activar este ajuste.

14. Haga clic en **Actualizar** e ingrese la contraseña, si es necesario, para actualizar la configuración.

    Nota:
    Si ha especificado el Nombre de administrador en la pantalla Administrador, escriba el nombre del administrador para el nombre de usuario.

15. Cuando aparezca en la pantalla el mensaje indicando que ha terminado el cambio de la configuración, la actualización ha terminado. No salga del explorador Web y no envíe ningún trabajo a la impresora hasta que aparezca este mensaje. Siga las instrucciones de la pantalla para reiniciar la impresora.

    Nota:
    - ❏ *La nueva dirección IP no estará disponible hasta después de reiniciar la impresora, por lo que deberá reiniciar EpsonNet Config escribiendo la nueva dirección IP.*

    - ❏ *Sólo entrarán en vigor los cambios de la página en la que haya seleccionado el botón **Actualizar** o **Enviar**.*

Ventana inicial

Cualquier usuario puede acceder el programa EpsonNet Config con explorador Web escribiendo la dirección IP de la interface de red para la dirección URL en el explorador Web.

Barra del menú superior

Inicio	Enlace a la pantalla inicial.
Favorito	Enlace a un sitio Web definido previamente por el administrador.
Ayuda	Enlace a la utilidad de Ayuda.
Acerca de Config	Enlace a la información de los derechos de autor y la versión de EpsonNet Config.
Logotipo de Epson	Enlace al sitio Web de Epson (http://www.epson.com).

Menú

Información - Red	
Dispositivo	Muestra información de dispositivo de la impresora.
Consumibles	Muestra información de los consumibles.
Información	
General	Muestra información de la interface de red.
TCP/IP	Muestra información acerca de TCP/IP.
SNMP	Muestra información acerca de SNMP.
Control de impresión	Muestra información acerca de Control de impresión.
Timeout (Tiempo de espera)	Muestra información sobre el tiempo de espera.
Hora	Muestra información horaria.
Configuración - Red	
Ethernet	Permite configurar los ajustes pertinentes de Ethernet.
TCP/IP	Permite configurar los ajustes y el método deseados para TCP/IP.
SNMP	Permite configurar los ajustes deseados de SNMP.
Control de impresión	Permite configurar los ajustes deseados de Control de impresión.
Tiempo de espera	Permite configurar los ajustes deseados del tiempo de espera.
Hora	Permite configurar los ajustes deseados de hora.
Configuración - Opcional	
Administrador	Escriba aquí el nombre del administrador y un enlace a un sitio Web favorito.
Reiniciar	Reinicia la impresora y recupera los ajustes predeterminados.
Contraseña	Permite establecer la contraseña que protegerá los ajustes.

Capítulo 4

Solución de problemas

Problemas generales

No puedo configurar la interface de red o no puedo imprimir desde la red.

Causa	Qué hacer
Los ajustes de la impresora o de la red pueden ser incorrectos.	Primero, compruebe si puede imprimir una hoja de estado, tal como se describe en la sección "Impresión de una hoja de estado de red" en la página 17. Si puede imprimir una hoja de estado, revise los ajustes de la red.

No puedo imprimir a pesar de haber asignado la dirección IP a la computadora y a la impresora.

Causa	Qué hacer
Ha asignado manualmente una dirección IP a la computadora, pero ha asignado la dirección IP a la impresora mediante Automatic Private IP Addressing (APIPA).	Asigne una dirección IP de la impresora que corresponda al mismo segmento que la computadora. Use EpsonNet Config y el panel de control de la impresora.

No puedo iniciar EpsonNet Config.

Causa	Qué hacer
Ha agregado o suprimido protocolos después de instalar EpsonNet Config.	Desinstale EpsonNet Config y vuelva a instalarlo. Consulte la sección "Desinstalación del software" en la página 34.

Cuando inicio EpsonNet Config, aparece un mensaje indicando que EpsonNet Config no se puede utilizar porque no hay ninguna red instalada.

Causa	Qué hacer
TCP/IP no está instalado en la computadora.	Instale el protocolo TCP/IP.
TCP/IP está instalado en el sistema, pero su dirección IP no está correctamente configurada.	Configure una dirección IP correcta para la computadora.

Cuando envío ajustes a la interface de red, aparece el mensaje indicando que no se pudo terminar la comunicación de datos de configuración.

Causa	Qué hacer
Esto puede ocurrir cuando se usa un enrutador de acceso telefónico.	Ejecute el símbolo del sistema desde la computadora en el que esté instalado EpsonNet Config y escriba el comando siguiente: ROUTE_ADD_dirección IP de la interface de red_dirección IP de la computadora (el guión bajo representa un espacio) Ejemplo: >ROUTE ADD 192.168.192.168 22.33.44.55.

No puedo iniciar EpsonNet Config con explorador Web.

Causa	Qué hacer
No ha configurado una dirección IP de la interface de red.	Configure una dirección IP de la interface de red con EpsonNet Config para Mac OS X o para Windows por medio del panel de control de la impresora o con los comandos arp/ping. Puede consultar la dirección IP actual en una hoja de estado. Consulte el *Manual de usuario* de EpsonNet Config.

En el cuadro de diálogo de EpsonNet Config no aparecen ni el nombre del modelo ni la dirección IP.

Causa	Qué hacer
Si no está configurada la dirección IP, es posible que los elementos arriba citados no aparezcan en el cuadro de diálogo.	Configure una dirección IP válida. Actualice el estado seleccionando la opción **Refrescar** del menú Ver. Aumente el tiempo de espera o "timeout" (que se dedicará a establecer la conexión antes de considerarla fallida). Para hacerlo, seleccione **Opciones** en el menú Herramientas y luego **Timeout**. Tenga en cuenta que esto puede hacer que EpsonNet Config funcione más despacio.

Capítulo 5

Desinstalación del software

Siga los pasos que se indican a continuación para desinstalar el software de red.

Mac OS X

1. Abra la carpeta **Aplicaciones**.
2. Haga clic en la carpeta **EpsonNet** y arrástrela a la Papelera.
3. Haga clic en la carpeta **EPSON LFP Remote Panel** y arrástrela a la Papelera.

Windows 7 y Windows Vista

1. Haga clic en , haga clic en **Panel de control** y luego haga clic en **Programas y características**.
2. Seleccione la utilidad que desee desinstalar y haga clic en el botón **Desinstalar** o **Desinstalar o cambiar**.
3. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para terminar la desinstalación.

Windows XP

1. Haga clic en **Inicio**, haga clic en **Configuración**, seleccione **Panel de control** y luego en **Agregar o quitar programas**.
2. Haga clic en el icono **Cambiar o quitar programas**.
3. Seleccione la utilidad que desee desinstalar y haga clic en el botón **Cambiar o quitar**.
4. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para terminar la desinstalación.

Índice

A

Añadir impresora, Mac OS X, 22
Automatic Private IP Addressing (APIPA), 29

B

Bonjour, impresión, 22

C

Cable, red, 8
Conector, red, 8
Conector RJ-45, 8
Configuración de la dirección IP, 27
Configuración de la interface de red
  EpsonNet Config con explorador Web, 27 a 30
  panel de control, 15 a 17
Contraseña, EpsonNet Config con explorador Web, 31

D

Desinstalación de software de red, 34
DHCP, 9
Dirección IP
  EpsonNet Config con explorador Web, 27 a 30
  panel de control, 15 a 17
DNS dinámico, 29
Driver de la impresora
  instalación en Mac OS X, 18 a 20
  instalación en Windows, 20 a 21

E

Enrutador, 28
Entorno operativo, 7
EpsonNet Config
  Mac OS X, 25
  Windows, 26
EpsonNet Config con explorador Web
  acerca de, 26
  ajustes, 30 a 31
  contraseña, 31
  uso, 27 a 31
Estado, indicadores luminosos, 8

H

Hoja de estado, impresión, 17

I

Indicadores luminosos, estado, 8
Instalación del driver de la impresora
  Mac OS X, 18 a 20
  Windows, 20 a 21
Interface de red
  conexión a la red, 14 a 15
  configuración, 15 a 17

M

Mac OS X
  ajustes de red, 11
  añadir impresora, 22
  impresión Bonjour, 22
  impresión TCP/IP, 22
  instalación del driver de la impresora, 18 a 20
Máscara de subred, 17, 28

P

Panel de control, configuración de la interface de red, 15 a 17
Problemas, solución, 32 a 33
Protocolos, 7
Puerta de enlace predeterminada, 17, 28
Puerto de red
  Windows, 23 a 24

R

Red
  cable, 8
  conector, 8
  impresión de hoja de estado, 17
  protocolos, 6
Reiniciar, 31
RJ-45, conector, 8

S

Software de red, desinstalación, 34
Solución de problemas, 32 a 33

T

TCP/IP, 28
  configuración en Mac OS X, 11
  configuración en Windows, 11 a 14
  definición, 9
TCP/IP, configuración en Mac OS X, 22

U

Universal Plug and Play, 29

W

Windows
  ajustes de red, 11 a 14
  añadir puerto de red, 23 a 24
  instalación del driver de la impresora, 20 a 21